

# ご注意を！

## ○ 使用できます

爪がキャッチャー本体に当り、板バネがハーネスにさわりません。  
ハーネスは保護されます。



## × 使用できません

板バネがハーネスに直接当りハーネスが痛みます。



現在SPH6RDを除き10年程前より爪ありに切り変わっています。

# SPH ベルトキャッチャー BV 装着手順



① たてベルトを二重におりキャッチャー本体に下から挿入し長い輪状にする



② Cカンを差し込みCカンの直線部(切欠のない側)でベルトを受ける




③ Cカンの切欠部をベルトの裏面に反転させベルトのたるみがないように引張る



④ キャッチャー下部H状穴にベルトを通す



⑤ 装着位置、全体のたるみ、ゆがみがないことを確認

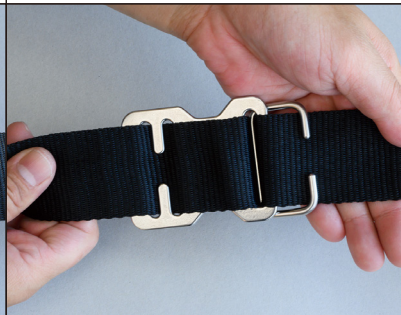

⑥ ベルト裏側